


Téléphone IP Mitel 6930/6930w - Guide pratique

Pack de mise en route

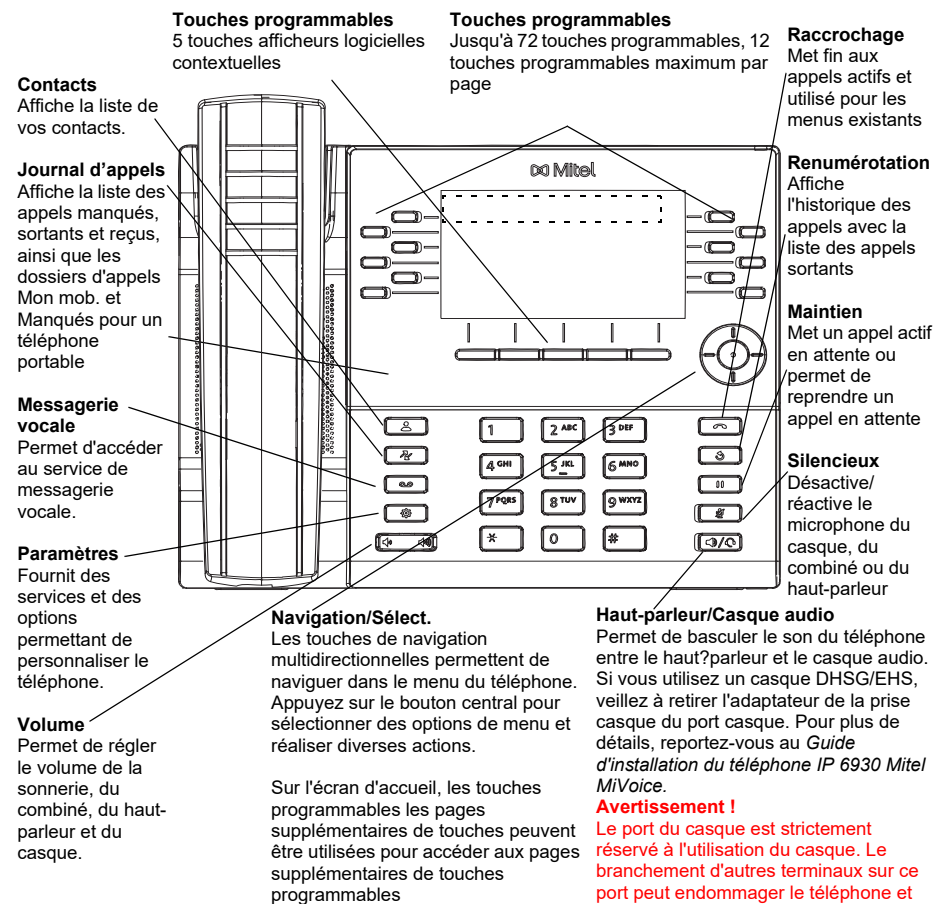


Informations concernant les variantes de modèles

Les variantes 6930L et 6939Lt sont dépourvues de circuit Bluetooth et toutes les fonctions et capacités associées à Bluetooth ne sont donc pas disponibles. Toute information contenue dans ce guide concernant les capacités sans fil Bluetooth ne s'applique pas aux variantes 6930L et 6930Lt.


Une nouvelle variante du téléphone IP 6930 est disponible le téléphone IP 6930w. Le téléphone IP 6930w est physiquement identique au téléphone IP 6930. Le téléphone IP 6930w offre de nouvelles fonctionnalités par rapport au téléphone IP 6930, à savoir le Wi-Fi intégré, le Bluetooth 5.2 et la norme IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet). Le téléphone IP 6930w est également compatible avec les mêmes accessoires que le téléphone IP 6930 actuel.

Traitement de base des appels


Effectuer un appel

1. Soulevez le combiné ou appuyez sur la touche , puis composez le numéro.
2. Appuyez sur la touche **Ligne** programmable et composez le numéro.


Terminer un appel

Remplacez le combiné sur son support, appuyez sur la touche logicielle **Terminer l'appel** ou appuyez sur la touche .


Répondre à un appel

Soulevez le combiné ou appuyez sur la touche  pour utiliser le mode mains libres.

Recomposer

Appuyez sur la touche afficheur Recomposer une fois ou sur la touche  deux fois pour rappeler le dernier numéro composé qui s'affiche sur l'écran d'accueil.


ou


Appuyez sur la touche  une fois pour accéder à l'application Historique des appels avec la liste des derniers numéros composés. Utilisez les touches de navigation haut et bas pour parcourir les entrées, puis appuyez sur le bouton **Sélect.** ou sur la touche afficheur **Composer** pour recomposer le numéro sélectionné.





Téléphone IP Mitel 6930/6930w - Guide pratique


Activer/désactiver le son d'un appel

Appuyez sur la touche  pendant un appel actif pour couper le microphone de votre combiné, casque d'écoute ou haut-parleur. Appuyez à nouveau sur la touche

 pour réactiver le son.

Mettre en attente et reprendre un appel

1. Pour mettre un appel actif en attente, appuyez sur la touche . L'icône  (en attente) clignote sur la touche **Ligne** correspondante.


2. Pour reprendre l'appel, appuyez à nouveau sur la touche  ou appuyez sur la touche **Ligne** correspondante.

Note: pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options disponibles, reportez-vous au *Guide utilisateur du téléphone IP Mitel MiVoice 6930*.

Aperçu de l'interface utilisateur (IU)

Écran d'accueil

L'écran d'accueil (écran par défaut) est affiché lorsque le téléphone est en mode veille. L'écran d'accueil affiche les indicateurs d'état, le numéro d'annuaire de l'utilisateur, l'avatar, le dernier numéro composé, l'heure, la date et la liste des touches logicielles programmables.

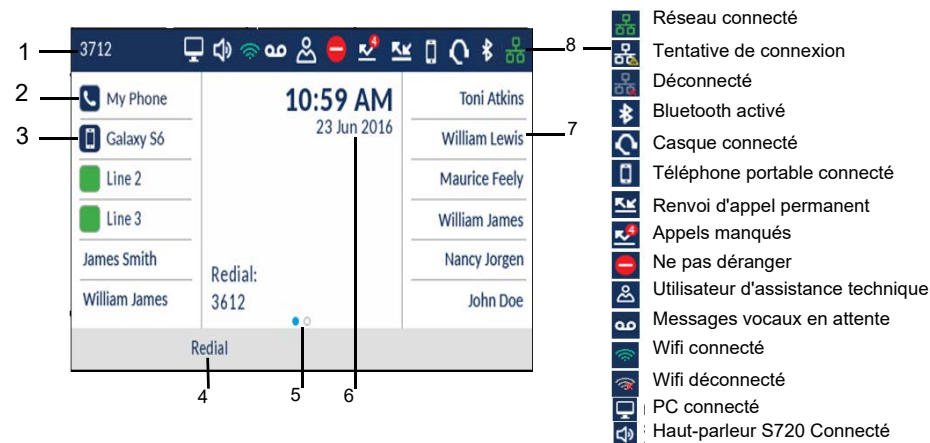

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| 1 - Votre numéro de répertoire | 2 - Touche Ligne principale | 3 - Touches programmables |
| 4 - Touche afficheur recomposer | 5 - Indicateur de page de touches programmables. Les points indiquent le nombre de pages de touches programmables et leur position relative | 6 - Minuterie d'appel |
| 7 - Touches programmables | 8 - Indicateurs d'état | |

Écran d'appel

Pendant un appel actif, l'avatar, le nom et le numéro de l'appelant sont affichés, ainsi que le compteur de la durée de l'appel.

Les touches logicielles contextuelles sont mises à jour avec les fonctionnalités de traitement des appels applicables.



| | | |
|--|----------------------|---------------------------------|
| 1 - Touche Ligne principale | 2 - Avatar | 3 - Touche afficheur Transférer |
| 4 - Touche afficheur Conférence | 5 - ID de l'appelant | 6 - Minuterie d'appel |
| 7 - Touche afficheur Terminer l'appel) | | |


Applications

Contacts

L'application Contacts contient le répertoire et l'annuaire personnels. Le téléphone IP Mitel MiVoice 6930 prend en charge un annuaire personnel localisé, l'interopérabilité avec les annuaires LDAP (d'entreprise) et la fonctionnalité MobileLink améliorée, ce qui vous permet de synchroniser les contacts de votre téléphone portable avec votre


Téléphone IP Mitel 6930/6930w - Guide pratique

téléphone IP 6930.

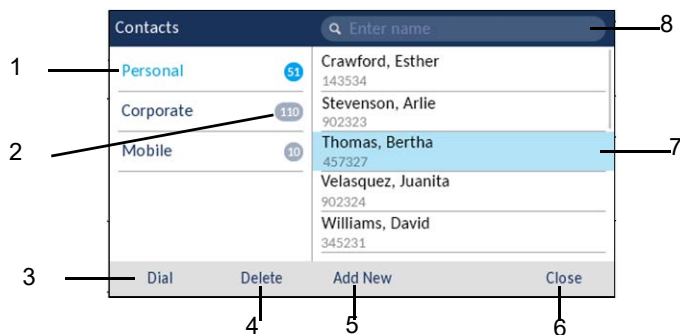

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 - Dossiers de contacts | 2 - Nombre de contacts dans les dossiers | 3 - Touche afficheur Composer |
| 4 - Touche afficheur Supprimer | 5 - Touche afficheur Ajouter un nouveau contact | 6 - Touche afficheur Fermer |
| 7 - Coordonnées (Nom et Numéro) | 8 - Champ de recherche | |


Effectuer un appel à l'aide de l'application Contacts




- Appuyez sur la touche  pour accéder à l'application **Contacts**.
- Navigation jusqu'au dossier de contacts correspondant et faites défiler les contacts à l'aide des touches de navigation
ou
Saisissez des caractères à l'aide du clavier, puis appuyez sur la touche programmable **Rechercher** pour utiliser la fonction de recherche.
- Lorsque le contact voulu est sélectionné, appuyez sur la touche **Sélect.** ou sur la touche logicielle **Composer** pour appeler le numéro de téléphone par défaut de l'entrée
ou
Pour appeler un autre numéro de téléphone de l'entrée (comme un numéro de téléphone portable), appuyez sur la touche de navigation droite, sélectionnez le numéro de téléphone à composer à l'aide des touches de navigation haut et bas, puis appuyez sur le bouton **Sélect.** ou sur la touche logicielle **Composer**.

Journal d'appels


L'application Historique des appels affiche la liste des appels manqués, sortants et reçus, ainsi que les dossiers d'appels Mon mob. et Manqués pour un téléphone portable. Vous pouvez afficher, supprimer et composer les entrées de l'historique des appels, ou

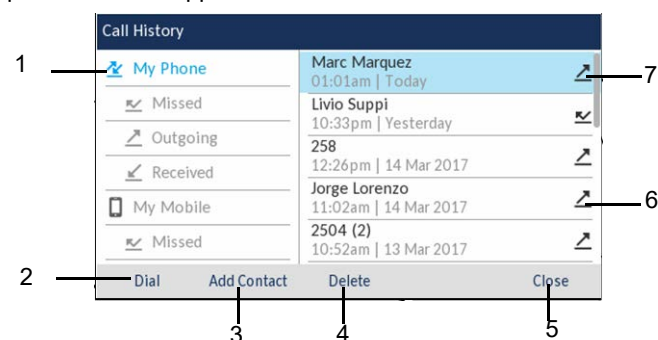encore les copier dans votre application Contacts.



| | | |
|---|--|------------------------------|
| 1 - Filtres du Journal d'appels | 2 - Touche afficheur Composer | 3 - Copier vers les contacts |
| 4 - Touche afficheur Supprimer | 5 - Détails de l'entrée (Nom, Numéro, Heure, Date) | 6 - Touche afficheur Fermer |
| 7 - Indicateur de type d'appel | | |
|  Appel manqué | | |
|  Appel reçu | | |
|  Appel sortant | | |


Utiliser l'application Historique des appels

- Pour accéder à l'application Historique des appels, appuyez sur la touche .
- Faites défiler les listes en utilisant sur les touches de navigation. Pour afficher des informations supplémentaires concernant l'entrée sélectionnée, appuyez sur la touche de navigation **Droite**.
- Appuyez sur la touche **Sélect.** ou sur la touche programmable **Composer** pour appeler l'entrée sélectionnée
ou
Appuyez sur la touche logicielle **Ajouter un contact** pour copier l'entrée dans votre application Contacts
ou
Appuyez sur la touche afficheur **Supprimer** pour supprimer l'entrée de votre Journal d'appels.

Messagerie vocale

Lorsque la fonctionnalité de messagerie vocale est activée, la DEL d'indication de messages en attente (MWI, Message Waiting Indication) du Mitel MiVoice 6930 clignote

Téléphone IP Mitel 6930/6930w - Guide pratique


en rouge et l'icône  (Messagerie vocale) s'affiche dans la barre d'état pour signaler que des messages vocaux sont disponibles. Vous pouvez accéder à votre service de messagerie vocale, appuyer sur la touche

Touche **messagerie vocale**.

Messagerie vocale visuelle


La messagerie vocale visuelle donne accès au système de messagerie vocale et affiche le nombre total de messages vocaux, le nombre de nouveaux messages vocaux et le nombre de messages vocaux enregistrés.

Note: Les fonctionnalités de messagerie vocale et de messagerie vocale visuelle doivent être configurées par votre administrateur système.

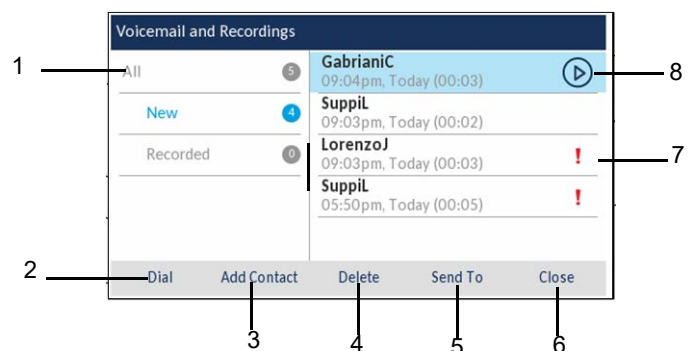

| | | |
|--|--|------------------------------|
| 1 - Tous, Nouveau et Messages vocaux enregistrés | 2 - Touche afficheur Composer | 3 - Copier vers les contacts |
| 4 - Touche afficheur Supprimer | 5 - Envoyer les messages vocaux vers le numéro | 6 - Touche afficheur Fermer |
| 7 - Message vocal urgent | 8 - Lire un message vocal | |

Activation de la messagerie vocale visuelle

- Appuyez sur la touche  (**Paramètres**) du téléphone pour accéder au menu **Paramètres**.
- Accédez à **Messagerie vocale** à l'aide de la touche de navigation gauche, puis appuyez sur la touche afficheur **Sélectionner**.
- Appuyez sur la touche logicielle **Sélect.** pour cocher la case **touche ouvre msg vocal**.

- Appuyez la touche afficheur **Enregistrer**.

Note: Pour des questions de sécurité, le mot de passe peut uniquement être activé à partir de l'écran de connexion de l'utilisateur.

Note: Pour connaître les autres fonctions de messagerie vocale visuelle, reportez-vous au Guide utilisateur du téléphone IP 6930 Mitel MiVoice.

Traitement avancé des appels

Le téléphone IP Mitel MiVoice 6930 permet de transférer des appels à l'aide de la touche logicielle **Transférer**.

Transférer un appel

- Veillez à être en ligne avec l'interlocuteur que vous souhaitez transférer.
- Appuyez la touche afficheur **Transférer**. L'appel actif est mis en attente.
- Saisissez le numéro du destinataire du transfert, puis appuyez sur la touche programmable **Transférer**.

Établir une audioconférence à plusieurs

- Vous devez être en ligne avec l'un des interlocuteurs avec lesquels vous souhaitez créer une conférence.
- Appuyez sur la touche logicielle **Ajouter un utilisateur**. L'appel actif est mis en attente.
- Saisissez le numéro du destinataire de l'audioconférence.
- Attendez que le destinataire réponde pour lui demander s'il veut rejoindre l'audioconférence, puis appuyez sur la touche afficheur **Fusion appel** pour créer une audioconférence à trois.
- Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter un autre correspondant (sept participants maximum) à la conférence.

Configuration de la touche programmable Appel abrégé

Une touche **Appel abrégé** vous permet d'appeler un numéro spécifique en appuyant sur une seule touche. Les touches **Appel abrégé** peuvent être utiles, car elles peuvent être programmées pour composer directement un numéro interne ou externe, ou pour accéder rapidement à des fonctionnalités utilisant des codes d'accès. Vous pouvez également transférer des appels ou établir des audioconférences à l'aide des touches **Appel abrégé**, au lieu de composer manuellement les numéros.

Note: il est possible de configurer une touche programmable en la maintenant enfoncée uniquement si cette fonction est activée par votre administrateur système.

Téléphone IP Mitel 6930/6930w - Guide pratique

Programmer une touche Appel abrégé

1. Maintenez enfoncée la touche programmable applicable jusqu'à ce que le champ **Nom de l'étiquette** apparaisse (cela peut prendre jusqu'à cinq secondes).
2. Dans le champ **Nom de l'étiquette**, entrez une étiquette à appliquer à cette touche.
Note: appuyez sur la touche logicielle ABC pour spécifier des majuscules ou des minuscules lors de la saisie de l'étiquette.
3. Appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour accéder au champ **Numéro**, puis saisissez le numéro à l'aide des touches du clavier.
4. (Facultatif) Appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour accéder à la case **Privé**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour programmer une touche Appel abrégé privé. Lorsque vous appuyez sur une touche Appel abrégé privé, l'appel est considéré comme privé et les informations d'identification de l'appelant n'apparaissent pas dans l'historique des appels du téléphone.
5. Appuyez sur la touche logicielle **Enregistrer** pour enregistrer les informations saisies sous la touche sélectionnée.

Note: d'autres touches, telles que Verrouillage du téléphone, Renvoi automatique permanent, Ne pas déranger, Ligne mobile ou encore Code comptable, peuvent être programmées en les maintenant enfoncées (si cette fonction est activée par votre administrateur système). Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide utilisateur du téléphone IP Mitel MiVoice 6930*.

MobileLink

Note: Le téléphone IP 6930w IP prend en charge MobileLink.

Le téléphone IP Mitel MiVoice 6930 prend en charge MobileLink, une fonction qui permet une intégration mobile facile grâce à la technologie sans fil Bluetooth. MobileLink permet essentiellement de :

- Synchroniser la liste des contacts et le journal d'appels de votre téléphone portable avec votre téléphone IP 6930.
- Répondre à un appel reçu sur votre téléphone portable avec votre téléphone IP 6930.
- Transférer les appels actifs de votre téléphone IP 6930 vers votre téléphone portable et vice versa.

La fonction MobileLink est prise en charge uniquement sur les téléphones mobiles iOS et Android.


Note: les fonctions MobileLink sont disponibles uniquement si votre administrateur système les a activées. Contactez votre administrateur pour savoir comment activer les fonctions MobileLink sur votre téléphone.

Coupler un téléphone portable via Bluetooth

1. Appuyez sur la touche, accédez au paramètre **Bluetooth**, puis appuyez sur le bouton **Sélect.** ou sur la touche afficheur Sélect .
2. Appuyez sur la touche programmable **Activer** pour activer le Bluetooth. Assurez-vous que votre téléphone portable est détectable, car le téléphone IP Mitel MiVoice 6930 recherche automatiquement les appareils Bluetooth disponibles.

Note: pour savoir comment rendre votre téléphone portable détectable, consultez la documentation fournie avec celui-ci.

3. Une fois votre téléphone portable détecté, utilisez les touches de navigation pour le sélectionner dans la liste des périphériques disponibles, puis appuyez sur le bouton **Sélect** ou sur la touche afficheur **Apparier**. Une demande de couplage via Bluetooth s'affiche à la fois sur le téléphone IP 6930 Mitel MiVoice et sur votre téléphone portable.

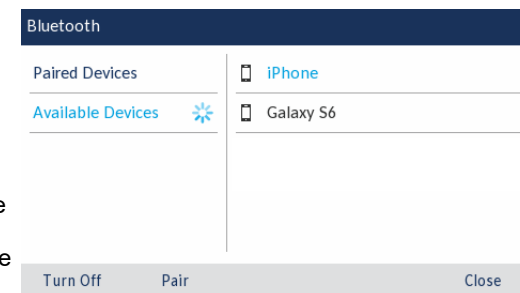

4. Assurez-vous que le code de couplage est le même sur les deux appareils, puis appuyez sur **Oui** sur le téléphone IP Mitel MiVoice 6930 et acceptez la demande de couplage sur votre téléphone portable. Le téléphone IP Mitel MiVoice 6930 essaie de se coupler avec le téléphone portable et, s'il y parvient, essaie automatiquement de s'y connecter.


Note: si le couplage ou la connexion échoue, un message d'erreur s'affiche à l'écran. Appuyez sur Réessayer pour faire une nouvelle tentative de couplage ou de connexion, ou sur Annuler pour annuler la tentative.

5. Appuyez sur **OK** pour confirmer le succès de la connexion. Le téléphone portable connecté est ajouté à la liste des **terminaux couplés** et est prêt à être utilisé.

Synchroniser les contacts du téléphone portable

Le téléphone IP Mitel MiVoice 6930 essaie automatiquement de synchroniser les contacts de votre téléphone portable avec l'application Contacts lors du couplage et de la connexion.

Pour mettre à jour manuellement les clients sur votre téléphone portable, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'application Annuaire.

Téléphone IP Mitel 6930/6930w - Guide pratique

2. Accédez au dossier de contacts **Mobile**.

3. Appuyez sur la touche logicielle **Mettre à jour**.

Le téléphone IP Mitel MiVoice 6930 essaie d'effectuer une nouvelle synchronisation pour mettre à jour les contacts de votre téléphone portable.

Note: Si la mise à jour échoue, l'écran affiche un message indiquant que la récupération des contacts a échoué. Appuyez sur Réessayer pour faire une nouvelle tentative de mise à jour, ou sur Annuler pour annuler la tentative.


Répondre à un appel entrant sur votre téléphone portable avec votre téléphone IP Mitel MiVoice 6930

Quand votre téléphone portable est couplé et connecté à votre téléphone IP Mitel MiVoice 6930, les appels entrants reçus sur votre téléphone portable sont également signalés sur votre téléphone IP 6930.

Note: Une touche **Ligne mobile** doit être configurée pour pouvoir répondre à un appel entrant sur un téléphone portable avec le téléphone IP 6930 Mitel MiVoice. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide utilisateur du téléphone IP Mitel MiVoice 6930*.



- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 - Touche Ligne mobile | 2 - Touche afficheur Répondre | 3 - Touche afficheur Refuser |
| 4 - Avatar | 5 - ID d'appelant mobile | |


Soulevez le combiné ou appuyez sur la touche , la touche clignotante **Ligne**

Bluetooth  ou la touche afficheur **Répondre** pour utiliser le mode mains libres.

Transférer le son d'un appel actif reçu sur votre téléphone portable entre celui-ci et votre téléphone IP Mitel MiVoice 6930

Appuyez sur la touche logicielle **Envoyer l'appel** pour envoyer le son de l'appel reçu sur votre téléphone portable de votre téléphone IP Mitel MiVoice 6930 vers votre téléphone

portable
ou

Appuyez sur la touche  **MobileLine** pour envoyer le son de l'appel mobile reçu sur votre téléphone portable de celui-ci vers le téléphone IP 6930 Mitel MiVoice.

Synchroniser l'historique des appels du téléphone portable

Le téléphone IP Mitel MiVoice 6930 synchronise automatiquement l'historique des appels de votre téléphone portable avec l'application Historique des appels lors du couplage et de la connexion.

Pour mettre à jour manuellement l'historique des appels de votre téléphone portable :

1. Appuyez sur la touche  (**Journal d'appels**).

2. Accédez au dossier **Mon mob.** ou **Manqués**.

3. Appuyez sur la touche logicielle **Mettre à jour**.

Le téléphone IP Mitel MiVoice 6930 essaie d'effectuer une nouvelle synchronisation pour mettre à jour le journal d'appels mobiles.

Note: Si la mise à jour échoue, l'écran affiche un message indiquant que la récupération des contacts a échoué. Appuyez sur **Réessayer** pour faire une nouvelle tentative de mise à jour, ou sur **Annuler** pour annuler la tentative.

Note: Pour connaître les autres fonctions (affichage des détails de l'historique des appels du téléphone portable, composition d'une entrée de l'historique des appels du téléphone portable, ajout d'une entrée de l'historique des appels du téléphone portable aux contacts, suppression de l'historique des appels du téléphone portable, etc.), reportez-vous au *Guide utilisateur du téléphone IP Mitel MiVoice 6930*.

PCLink

Le téléphone IP Mitel MiVoice 6930 et 6930w prend en charge PCLink, une fonction qui permet au téléphone IP d'être utilisé comme périphérique audio pour la collaboration vidéo PC ou MAC avec toutes les applications de collaboration vidéo prises en charge, pour les systèmes d'exploitation Windows 10 et MAC, par le biais de l'interface Bluetooth du téléphone IP. Pour plus d'informations, voir :

- *PCLink pour Guide pratique du téléphone IP Mitel 6920w, 6930 et 6940 - MAC*
- *PCLink pour Guide pratique du téléphone IP Mitel 6920w, 6930 et 6940 - Windows*

Connexion au Wi-Fi sur le téléphone IP 6930w

Le téléphone IP 6930w dispose d'une connectivité sans fil intégrée et fonctionne comme un périphérique réseau sans fil bibande 802.11a/b/d/g/n qui permet à votre téléphone de rejoindre un réseau sécurisé à haut débit.

Vous pouvez connecter votre téléphone à un réseau d'entreprise, à un réseau

Téléphone IP Mitel 6930/6930w - Guide pratique

domestique ou à un réseau masqué :

- “Connexion à un réseau WPA2 Enterprise”
- “Connexion à un réseau domestique”
- “Connexion à un réseau masqué”

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi, la fonctionnalité Wi-Fi doit être activée par votre administrateur système. Si la fonction Wi-Fi n'est pas activée **Veillez contacter l'administrateur système pour activer le message Wifi** s'affiche sur le téléphone. Appuyez sur la touche afficheur **Fermer** et contactez votre administrateur système pour activer le Wi-Fi.

Wi-Fi

Please contact system administrator to enable Wifi

Close

Connexion à un réseau WPA2 Enterprise


1. Naviguer vers **Paramètres > Wi-Fi**.

Settings



Select Advanced Log Issue Close


2. Le menu des paramètres **Réseaux disponibles** s'affiche.

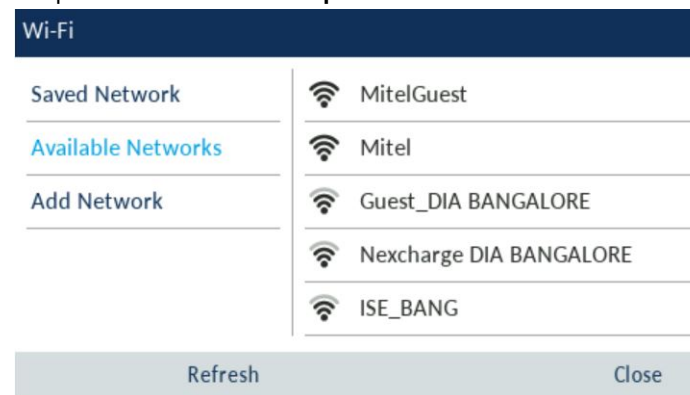

3. Sélectionnez le nom du réseau Wi-Fi d'entreprise ; par exemple, Mitel à partir de **Réseaux disponibles**.

Note: Vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul réseau à la fois.

4. Saisissez le nom d'utilisateur du domaine de votre réseau d'entreprise et sélectionnez la touche afficheur **Enregistrer**.

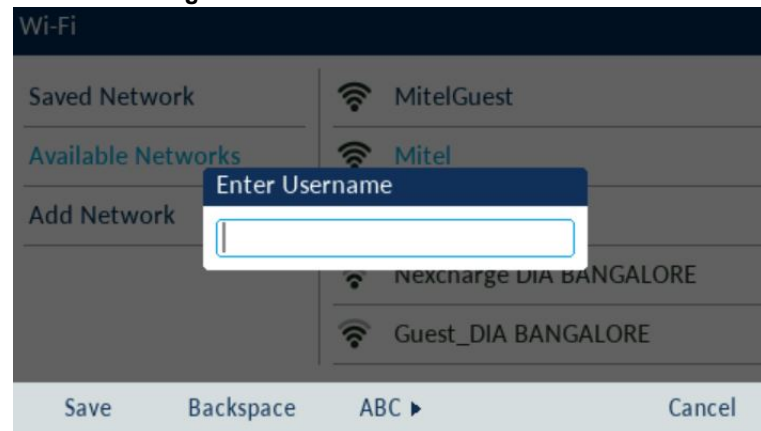


5. Saisissez le mot de passe du domaine de votre réseau d'entreprise et sélectionnez la touche afficheur **Enregistrer**. Les caractères avancés peuvent être saisis en appuyant plusieurs fois sur les touches du clavier. Le tableau suivant identifie les caractères que vous pouvez utiliser et l'ordre par lequel on peut y accéder. Pour des informations détaillées sur les caractères, reportez-vous à la section **Touches du**


Téléphone IP Mitel 6930/6930w - Guide pratique

clavier dans le **Guide de l'utilisateur du téléphone IP Mitel MiVoice 6930/6930w**.


| Touche | Caractères |
|--------|--------------------------------|
| 0 | 0+ |
| 1 | 1 . : ; = , - ' & () [] \$! |
| * | * <ESPACE> |
| # | # / \ @ |

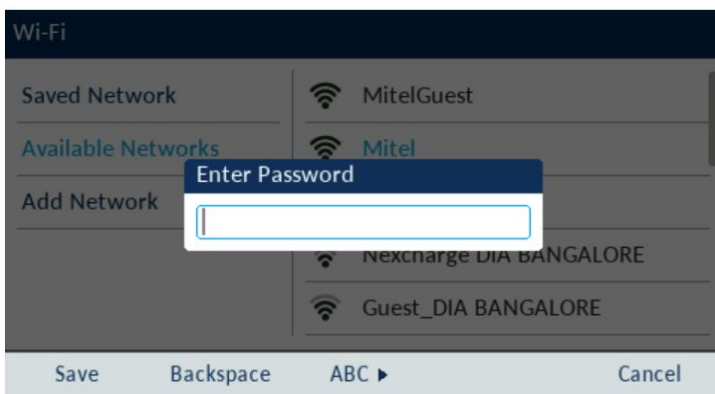

Note: Si vous entrez un mot de passe incorrect, la boîte de dialogue, **Échec de la connexion** s'affiche.

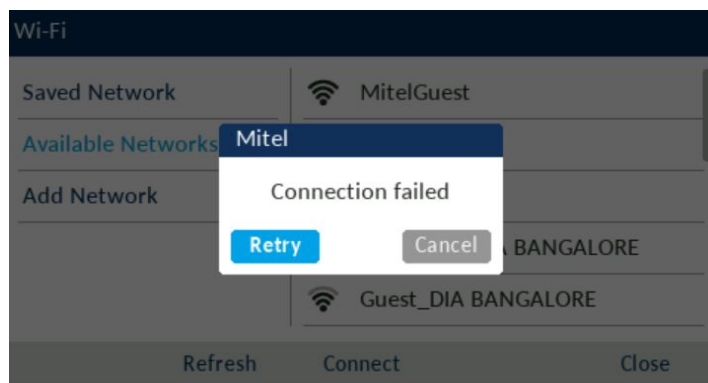

6. La boîte de dialogue **Enregistrer les paramètres** s'affiche. Cliquez sur **Oui** pour vous connecter. Le réseau connecté (Mitel) est répertorié sous **Réseau enregistré**.

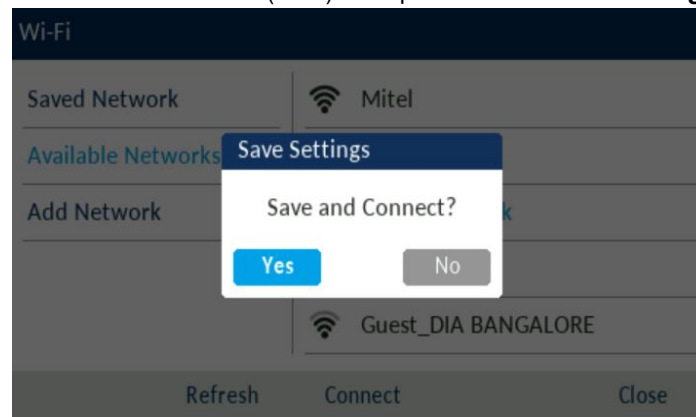

Note: Une fois le téléphone connecté au Wi-Fi, les ports LAN et PC sont désactivés (en ce qui concerne les communications réseau).


7. Pour se déconnecter du Wi-Fi (Mitel) et utiliser à nouveau le port LAN, sous **Réseau enregistré**, appuyez sur la touche afficheur **Déconnecter**.

8. Cliquez sur la touche afficheur **Fermer** pour revenir au menu **Paramètres**.

Connexion à un réseau domestique


Note: Vous pouvez vous connecter à un réseau sécurisé WPA2 ou WPA3. Cela dépend de la configuration de votre routeur. Le réseau WPA3 offre une connexion plus sûre que le réseau WPA2.

1. Naviguer vers **Paramètres > Wi-Fi**.

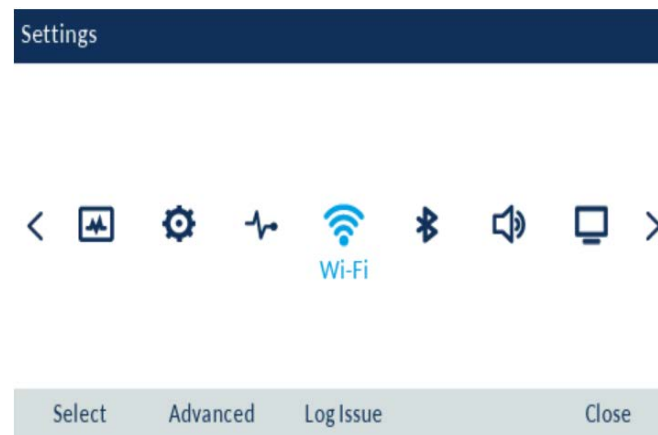

Téléphone IP Mitel 6930/6930w - Guide pratique


2. Le menu des paramètres **Réseaux disponibles** s'affiche.

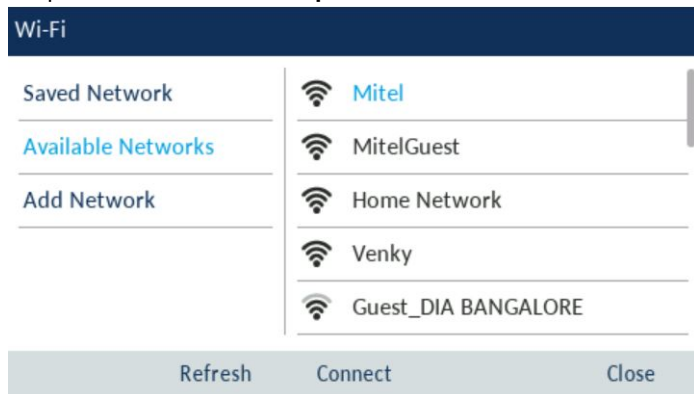


3. Sélectionnez un SSID (c'est-à-dire le nom d'un réseau Wi-Fi ; par exemple, Réseau domestique) dans **Réseaux disponibles** et appuyez sur la touche afficheur **Connecter**. Si le SSID est sécurisé, une demande de mot de passe apparaît.

Note: Vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul SSID à la fois. Le SSID peut être une entrée alphanumérique, sensible à la casse, de 2 à 32 caractères. Les caractères autorisés pour le SSID dépendent de la configuration du routeur.


4. Saisissez le mot de passe du réseau et sélectionnez la touche afficheur **Enregistrer**.

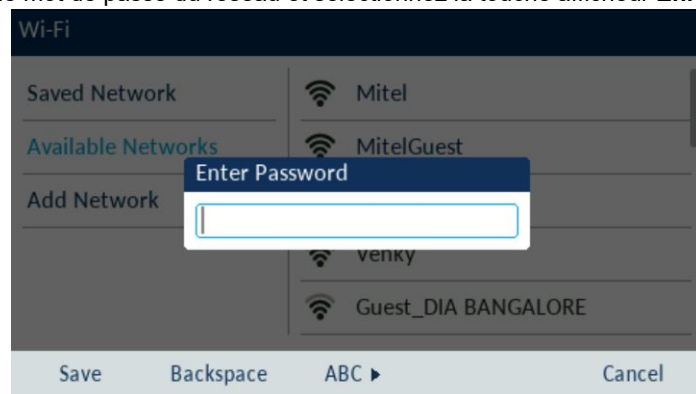

Note: Si vous entrez un mot de passe incorrect, la boîte de dialogue **Échec de la connexion** s'affiche.

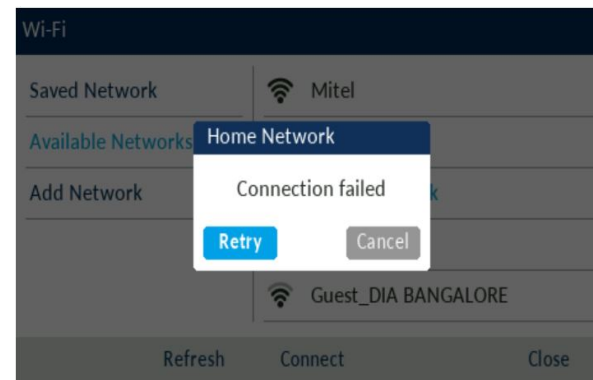

5. La boîte de dialogue **Enregistrer les paramètres** s'affiche. Cliquez sur **Oui** pour vous connecter. Le réseau connecté (réseau domestique) est répertorié sous **Réseau enregistré**.

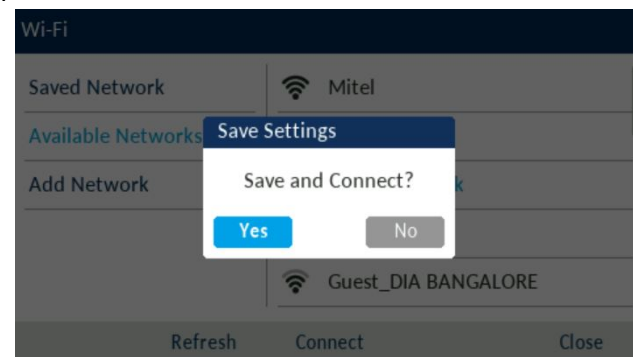

Note: Après le redémarrage du téléphone, les ports LAN et PC sont désactivés (en ce qui concerne les communications réseau).

6. Pour se déconnecter du Wi-Fi (Réseau domestique) et utiliser à nouveau le port LAN, sous **Réseau enregistré**, appuyez sur la touche afficheur **Déconnecter**.


7. Cliquez sur la touche afficheur **Fermer** pour revenir au menu Paramètres.

Connexion à un réseau masqué


Un réseau caché est un réseau sans fil disponible qui ne diffuse pas son SSID à tous les appareils en recherche. Les téléphones IP Mitel peuvent se connecter à un réseau caché en entrant manuellement les identifiants Wi-Fi.

Téléphone IP Mitel 6930/6930w - Guide pratique

1. Naviguer vers **Paramètres > Wi-Fi**.

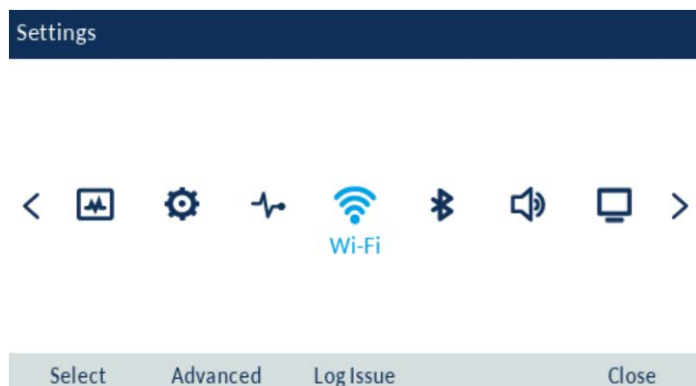

2. Sélectionner **Ajouter réseau > Réseau masqué** et appuyer sur la touche afficheur **Connecter**.

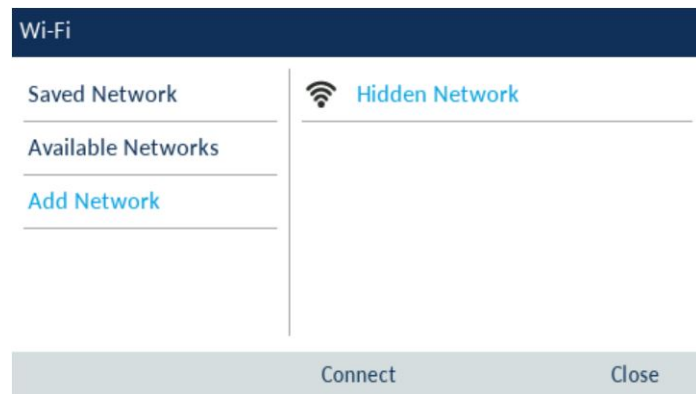


3. Dans l'écran **Réseau masqué**, sélectionnez le type de **Sécurité** du réseau auquel vous essayez de vous connecter. Les options disponibles sont les suivantes :


- WPA2-Personnel**- Pour vous connecter à un réseau WPA2-Personnel, entrez le **Nom du réseau (SSID)** et le **Mot de passe**.
- WPA2-Entreprise**- Pour vous connecter à un réseau WPA2-Entreprise, entrez le **nom du réseau (SSID)**, le **nom d'utilisateur** et le **Mot de passe**..
- WPA3-Personnel**- Pour vous connecter à un réseau WPA3-Personnel, entrez le **Nom du réseau (SSID)** et le **Mot de passe**.

d. **Ouvrir**- Pour vous connecter à un réseau Open, entrez le **Nom du réseau (SSID)**.

Note: Vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul SSID à la fois. Le SSID peut être une entrée alphanumérique, sensible à la casse, de 2 à 32 caractères. Les caractères autorisés pour le SSID dépendent de la configuration du routeur.

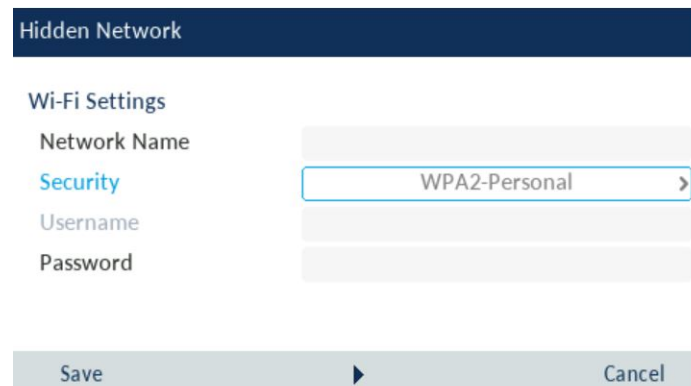


Note: Si vous entrez un nom de réseau, un nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrect, la boîte de dialogue **Paramètre invalide** s'affiche.

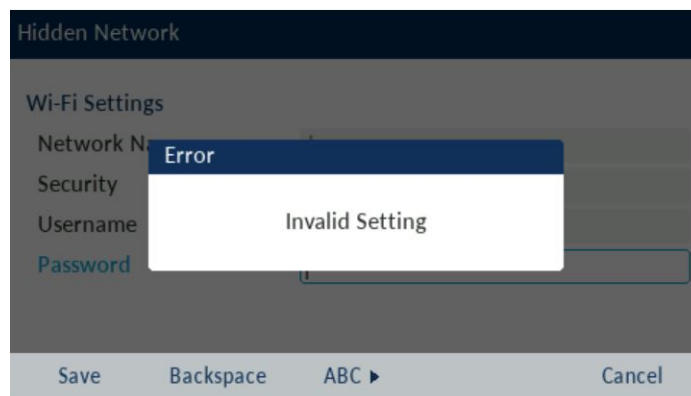

4. Appuyez la touche afficheur **Enregistrer** .

Téléphone IP Mitel 6930/6930w - Guide pratique


5. La boîte de dialogue **Enregistrer les paramètres** s'affiche. Cliquez sur **Oui** pour vous connecter. Le réseau connecté (SSID) est répertorié sous **Réseau enregistré**.

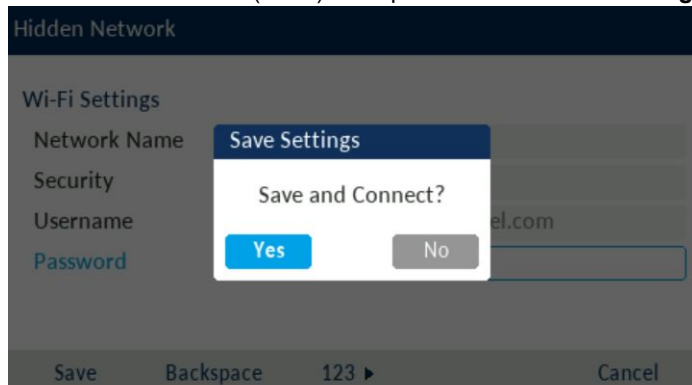

6. Pour se déconnecter du Wi-Fi et utiliser à nouveau le port LAN, sous **Réseau enregistré**, appuyez sur la touche afficheur **Déconnecter**.
7. Cliquez sur la touche afficheur **Fermer** pour revenir au **menu Paramètres**.

Réseau Wi-Fi connecté/Réseau Wi-Fi déconnecté

Si votre téléphone se connecte avec succès au réseau Wi-Fi, le nom du réseau connecté est répertorié sous **Réseau enregistré**.

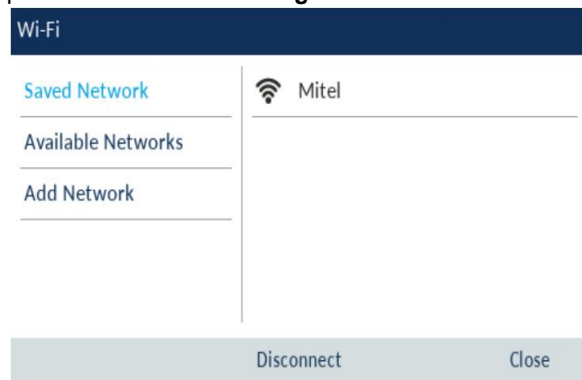

Si votre téléphone est déconnecté du réseau Wi-Fi, le symbole Wi-Fi déconnecté s'affiche dans la barre d'état de l'écran d'accueil.